

Panasonic

Uputstvo za upotrebu

Digitalni bežični telefon

Model br. **KX-TG8070FX**
KX-TG8072FX

Digitalni bežični sistem za odgovor na pozive

Model br. **KX-TG8090FX**



KX-TG8070

SMS

Uređaj je kompatibilan sa Caller ID funkcijom i SMS uslugom. Ako želite da koristite ove funkcije, morate da obezbedite pretplatu kod provajdera/telefonske kompanije.

Punite baterije oko 8 sati pre prve upotrebe.

Molimo vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo i da ga sačuvate za potrebe budućeg informisanja.

❖ Sadržaj

Uvodne informacije	2
❖ Oprema (priložena oprema)	2
❖ Dodatna oprema	2
❖ Važne informacije	2
Položaj kontrola	3
❖ Osnova uređaja	3
❖ Slušalica	3
❖ Ikone na vrhu ekrana slušalice	3
❖ Ikone na dnu ekrana slušalice	3
❖ Povezivanje uređaja	4
❖ Instalacija/zamena baterija	4
❖ Punjenje baterija	4
Priprema uređaja pre upotrebe	5
❖ Režim za zaštitu ekrana	5
❖ Jezik poruka	5
❖ Izbor moda za pozivanje (tonsko/pulsno)	5
❖ Podešavanje datuma i vremena	5
Pozivanje	5
❖ Razgovor preko spikerfona	5
❖ Pozivanje na osnovu liste poziva	5
❖ Praktične funkcije tokom poziva	5
Upotreba imenika	6
❖ Imenik slušalice	6
Postavka slušalice	7
Postavka baze uređaja	7
Upotreba Caller ID usluge	7
❖ Lista poziva (Caller list)	7
SMS (usluga kratkih poruka)	8
❖ Upotreba SMS poruka	8
❖ Uključivanje/isključivanje SMS-a	8
❖ Memorisanje brojeva centra za SMS poruke	8
❖ Slanje poruke	8
❖ Prijem poruke	8
❖ SMS postavke	9
Sistem za odgovor na pozive	9
❖ Pozdravna poruka	9
❖ Slušanje poruka	9
❖ Upotreba direktnih komandi	10
❖ Upotreba sa udaljene lokacije	10
❖ Vodič kroz postavku sistema za odgovor na pozive	10
Upotreba više uređaja	11
❖ Upotreba dodatnih uređaja	11
❖ Registracija slušalice na bazu	11
❖ Interkom razgovor između slušalica	11
❖ Transfer poziva između slušalica	11
Korisne informacije	11
❖ Upotreba šnale za kaiš	11
❖ Unos karaktera	11
❖ Kada pišete SMS poruke	12
❖ Poruke o greškama	12
❖ Poruke o statusu	12
❖ Otklanjanje problema	12
❖ Specifikacija	13

Uvodne informacije

Hvala vam na kupovini novog Panasonic digitalnog bežičnog telefona. Sačuvajte originalni račun za potrebe servisiranja uređaja.

Serijski broj (sa donje strane baze) _____

Datum kupovine uređaja _____

Ime i adresa prodavca _____

Napomena:

- Ako imate problema, kontaktirajte prodavca opreme.



Deklaracija o usklađenosti:

- Panasonic Communications Co., Ltd. izjavljuje da je njegova oprema napravljena u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive Radio & Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive 1999/5/EC. Deklaracija o usklađenosti za relevantne Panasonic proizvode opisane u ovom priručniku može se preuzeti sa web lokacije: <http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt:

Panasonic Services Europe
Division of Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Vaš telefon

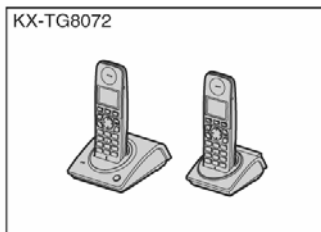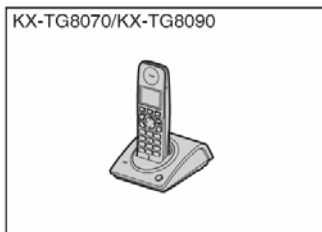

Prikazan je model KX-TG8070.


❖ Oprema (priložena oprema)

Broj	Deo	Količina	
		KX-TG8070 KX-TG8090	KX-TG8072
1	Ispravljač napona za bazu KC-RG8070/KX-TG8072 (PQWATG1070CE) KX-TG8090 (PQWATG8090CE)	1	1
2	Telefonski kabl	1	1
3	Punjive baterije AAA (R03) (deo br. HHR-4EPT)	2	4
4	Poklopac slušalice (na slušalici u vreme kupovine)	1	2
5	Šnala za kaiš	1	2
6	Punjač (PQWETGA807C)	-	1



❖ Dodatna oprema

Broj	Broj modela	Opis
1	KX-TGA807FX	Dodatna slušalica
2	KX-TCA817EX	Adapter za instalaciju na zid
3	KX-TCA94EX	Komplet za razgovor



Napomena:

- Kada zamenjujete baterije, upotrebite isključivo 2 punjive AAA (R03) niki-metal-hidrid (Ni-MH) baterije. Preporučujemo vam upotrebu Panasonic punjivih baterija (model: P03P).
- Rezervne baterije mogu imati drugačiji kapacitet od baterija iz opreme.

❖ Važne informacije

Radno okruženje

Upozorenje:

- Koristite isključivo napajanje koje je deo standardne opreme uređaja.
- Nemojte da priključujete ispravljač na utičnicu koja ne ostvaruje standardan napon od 220-240V.**
- Ovaj uređaj ne može da sprovede poziv u sledećim situacijama:
 - Ako prenosiva slušalica zahteva punjenje ili ako je neispravna.
 - Tokom prekida napajanja.
 - Ako je tastatura zaključana (key lock)
- Nemojte da otvarate osnovu uređaja, punjač ili slušalicu (izuzev radi promene baterija).
- Uređaj ne treba koristiti u blizini opreme za medicinsku/intenzivnu negu i od strane osoba sa ugrađenim pejsmejerom.
- Vodite računa o tome da strani objekti ne padnu na uređaj i da ne dodje do prolivanja tečnosti po uređaju. Nemojte da izlažete ovaj uređaj intenzivnom dimu, prašini, mehaničkim vibracijama ili udarima.
- Nemojte da koristite uređaj u blizini vode.
- Ovaj uređaj treba udaljiti od izvora toplote kao što su radijatori ili štednjaci. Ne treba ga instalirati u prostorijama sa temperaturom ispod 5°C ili iznad 40°C.
- Kako bi se smanjila opasnost od strujnog udara, nemojte da izlažete ovaj uređaj kiši i drugim oblicima vlage.
- Isključite uređaj iz mrežne utičnice ako primetite dim, neuobičajen miris ili zvuk. Ovakvi uslovi mogu da dovedu do požara ili strujnog udara. Proverite da li je dim ugušen i kontaktirajte servisera.
- Nemojte da prolivate tečnost (deterđent, sredstvo za čišćenje) na kabl telefonske linije i nemojte da dozvolite da kabl bude vlažan. Na ovaj način može se izazvati požar. Ako se kabl navlaži isključite ga sa telefonskog priključka i nemojte da ga koristite.
- Nemojte da instalirate uređaj u blizini drugih uređaja sa automatskom kontrolom (automatska vrata i protivpožarni alarmi). Radio talasi ovog uređaja mogu da izazovu kvar automatskog uređaja.
- Redovno čistite prašinu sa ispravljača napona/priključka za napajanje. Nataložena prašina može da izazove požar.
- Vodite računa o tome da ne dođe do oštećenja kabla za napajanje/priključka. U tom slučaju može doći do kratkog spoja, strujnog udara i/ili požara.
- Nemojte da dodirujete priključak za napajanje mokrim rukama.
- Ispravljač (AC adapter) se koristi kao glavni uređaj za prekid napajanja, zbog toga, vodite računa o tome da mrežna utičnica bude u blizini uređaja i dostupna.


Mere opreza u vezi baterije

- Upotrebjavajte isključivo preporučene baterije. **Upotrebjavajte isključivo punjive baterije.**
- Nemojte da mešate stare i nove baterije.
- Nemojte da bacate baterije u vatru jer može doći do eksplozije. Proverite lokalne regulative za odlaganje specijalnog otpada.
- Nemojte da otvarate ili rastavljate baterije. Oslobođeni elektrolit može da izazove opekotine ili povrede očiju i kože. Elektrolit može biti otrovan ako ga progutate.
- Prilikom rukovanja baterijama vodite računa o tome da ne dodju u kratak spoj sa provodnicima kao što je prstenje, narukvice ili ključevi. Baterije i/ili provodnici se mogu zagrejati i izazvati opekotine.
- Punite baterije u skladu sa informacijama datim u ovom uputstvu za upotrebu.
- Koristite isključivo priloženu osnovu uređaja (ili punjač) za punjenje baterija. Nemojte da otvarate bazu uređaja (ili punjač). U suprotnom, može doći do deformacije ili eksplozije baterija.

Položaj kontrola

❖ Osnova uređaja

(KX-TG8070/KX-TG8072)

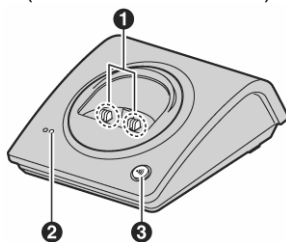


1 Kontakti za punjenje

2 Zvono

3 [P] (Page)

(KX-TG8090)

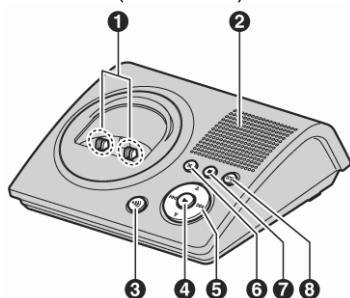

1 Kontakti za punjenje

2 Zvučnik

3 [P] (Page)

4 [▶] (Play)/Indikator poruke

5 Navigacioni taster ([▲][▼][◀][▶])


[▲][▼]: podešavanje nivoa zvuka prilikom praćenja poziva ili u pripremnom režimu, podešavanje nivoa zvuka tokom reprodukcije poruke

6 [X] (Erase)

7 [■] (Stop)

8 [A] (Answer on)/Answer on indikator

❖ Slušalica

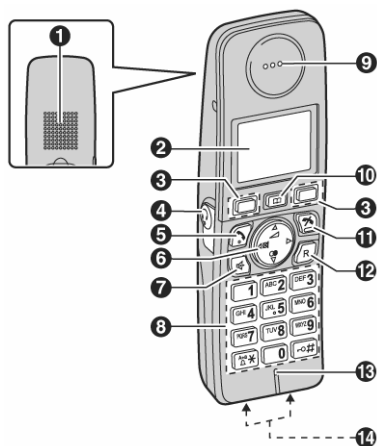

1 Zvučnik

2 Ekran

3 Softverski tasteri

4 Priključak za komplet za razgovor

5 [T] (Talk)

6 Navigacioni taster [▲][▼][▶][◀]

[▲/▲]/[▼] (nivo zvuka)

[▼/●] (Redial)

[◀/⊗] (Mute)

7 [☎] (spikerfon)

8 Tasteri za pozivanje

9 Prijemnik

10 [📖] (Phonebook)

11 [X] (Off)

12 [R] (Recall)

13 Mikrofon


14 Kontakti za punjenje

Upotreba navigacionog tastera

Pritisnite taster [▲][▼][▶][◀] da biste se kretali kroz menije i odabrali stavke sa ekrana.

Podešavanje nivoa zvuka

Pritisnite [▲] ili [▼] tokom razgovora.

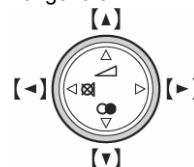

❖ Ikone na vrhu ekrana slušalice

Ikona	Objašnjenje
	U dometu baze. Indikator trepće kada slušalica traži bazu.
	Spikerfon je uključen.
	Priključen je komplet za razgovor.
	Slušalica je angažovana spoljašnjim pozivom Indikator trepće prilikom dolazećeg poziva.
	Uključena je Mute funkcija.
	Zvono je isključeno.
	Sistem za odgovor za pozive je uključen.*1
	Uključena je funkcija za zaključavanje tastature.
	Nivo baterije.

*1 KX-TG8090.

Broj aktuelne slušalice prikazan je pored naziva slušalice na ekranu u pripremnom režimu.

❖ Ikone na dnu ekrana slušalice

Na ekranu slušalice prikazuju se različite ikone kao znak aktuelnog statusa uređaja.

Ikona	Objašnjenje
	Mala slova kada unosite karaktere/brojeve.
	Velika slova kada unosite karaktere/brojeve.
	Izbor brojeva kada unosite karaktere/brojeve.*1
	Primljena je nova SMS poruka.*2
	Snimljena je nova poruka.*3 Kada indikator trepće: memorija za prijem poruka je puna.
	Propušten poziv (samo za pretplatnike Caller ID usluge)

*1 Možete da odaberete mala slova.

*2 Samo za korisnike SMS usluge.

*3 KX-TG8090.


Ikone menija

U pripremnom modu, pritiskom na desni softverski taster prikazujete glavni meni slušalice. Iz ovog menija možete da pristupite različitim funkcijama i postavkama.

Ikona	Meni/funkcija
	SMS (Short Message Service)
	Caller List
	Display Setup
	Handset Setup
	Base Unit Setup
	Answer System (KX-TG8090)
	Ringer Setup (KX-TG8070/KX-TG8072)

Softverski tasteri

Slušalica poseduje dva softverska tastera. Pritiskom na taster, birate funkciju ili operaciju označenu ikonom iznad tastera.

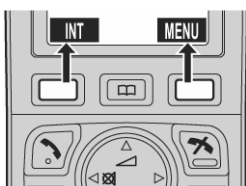

Ikona	Akcija
	Vraćanje na prethodni ekran.
	Zaustavljanje snimanja ili reprodukcije. (KX-TG8090)
	Brisanje poruke tokom reprodukcije. (KX-TG8090)

❖ Povezivanje uređaja

Baza uređaja (KX-TG8070/KX-TG8072)


Koristite isključivo priloženi ispravljač i kabl telefonske linije. Unesite priključak sve dok ne čujete zvučni signal.

Baza uređaja (KX-TG8090)

Koristite isključivo priloženi ispravljač i kabl telefonske linije. Unesite priključak sve dok ne čujete zvučni signal.

Punjač (KX-TG8072)

Punjač možete da instalirate na zid ako je potrebno.

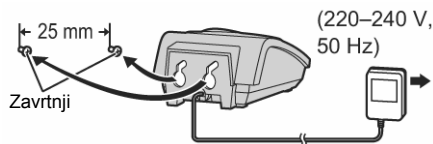

Napomene:

- Nemojte da instalirate uređaj tokom oluje.
- Ispravljač napona mora biti neprekidno priključen. (Normalno je da se ispravljač zagreva tokom upotrebe.)
- Ispravljač napona treba da bude priključen na vertikalnu ili zidnu mrežnu utičnicu. Nemojte da ga priključujete na tavaničnu utičnicu zato što ispravljač može da ispadne iz utičnice.
- Uređaj ne može da radi tokom prekida napajanja. Preporučujemo vam da povežete standardni telefon na istu liniju.

❖ Pozicija uređaja

- Radi maksimalnog radnog rastojanja i otklanjanja šuma udaljite uređaj od električnih aparata (TV, radio uređaj, PC ili drugi telefon) i postavite ga na praktičnu, uzvišenu, centralnu poziciju.

❖ Instalacija/zamena baterija

Važno:

- Koristite isključivo punjive baterije. Koristite isključivo punjive Ni-MH baterije AAA (R03) formata.
- Nemojte da koristite alkalne, manganske ili Ni-Cd baterije.
- Vodite računa o polaritetu baterija prilikom instalacije.
- Obrišite polove baterija suvom tkaninom.
- Prilikom instaliranja baterija nemojte dodirivati njihove polove ili kontakte u uređaju.
- Kada menjate baterije, preporučujemo vam Panasonic punjive baterije.


- Pritisnite zarez na poklopcu i pomerite poklopac u smeru strelice.
- Unesite prvo negativan pol baterije. Zatvorite poklopac odeljka za baterije.

❖ Punjenje baterija

Postavite slušalicu na bazu uređaja oko 8 sati pre prve upotrebe. Prilikom punjenja, indikator baterije menja se na sledeći način:



Kada je baterija puna, indikator svetli na ekranu.

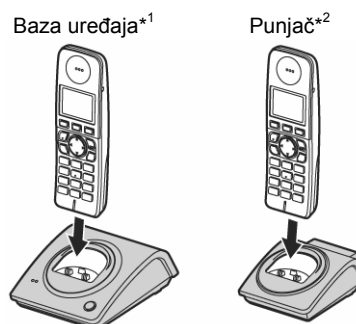

*1 Prikazan je model KX-TG8070.

**2 KX-TG8072

Napomena:

- Normalno je da se slušalica zagreva tokom punjenja.
- Ako odmah želite da upotrebite uređaj, punitelje baterije najmanje 15 minuta.
- Očistite jednom mesečno kontakte za punjenje na slušalici i bazi pomoću meke, suve tkanine. U suprotnom, baterija se možda neće napuniti pravilno. Čistite kontakte češće ako je uređaj izložen masnoći, prašini ili visokoj vlažnosti.

Prikazana ikona	Snaga baterije
	Potpuno puna baterija
	Srednja snaga baterije
	Niska snaga baterije. Ako indikator trepće, potrebno je punjenje.

Performanse Panasonic Ni-MH baterija

Operacija	Radno vreme
Pri neprekidnoj upotrebi	10 sati maksimalno
Pri neprekidnom pripremnom modu.	100 sati maksimalno

Napomena:

- Normalno je da baterije ne ostvare pun kapacitet prilikom prvog punjenja. Maksimalne performanse se ostvaruju nakon nekoliko ciklusa punjenja/praznjenja (upotrebe).
- Performanse baterije zavise od učestalosti upotrebe.
- Čak i nakon punjenja slušalice, slušalicu možete da ostavite na bazi ili punjaču bez uticaja na baterije.
- Snaga baterija možda neće biti prikazana tačno nakon zamene baterija. U tom slučaju, postavite slušalicu na bazu ili punjač i punitelje je najmanje 8 sati.

Priprema uređaja pre upotrebe

❖ Režim za zaštitu ekrana

Ako slušalica nije na bazi ili punjaču

Pozadinsko osvetljenje ekrana slušalice isključuje se nakon 60 sekundi neaktivnosti, čak iako je angažovana pozivom ili ako koristite sistem za odgovor na pozive.

Da biste koristili slušalicu dok je aktivan režim za zaštitu ekrana, pritisnite [▲] ili [▼] tokom poziva ili upotrebe sistema za odgovor poziva ili pritisnite taster [↵].


Tokom punjenja

Pozadinsko osvetljenje ekrana slušalice biće tamnije nakon 60 sekundi neaktivnosti. Pozadinsko osvetljenje može se isključiti u potpunosti u zavisnosti od postavke. Da biste koristili slušalicu dok je ovaj režim aktivan, podignite slušalicu sa baze.

❖ Jezik poruka

Dostupno je 15 jezika.

Možete da odaberete "English", "Magyar", "Polski", "Slovenčina", "Čeština", "Hrvatski", "Slovenscina", "Eesti", "LIETUVIŠKAI", "Latviešu", "Romana", "БЪЛГАРСКИ", "Srpski", "МАКЕДОНСКИ" ili "Shqip".

- 1 Pritisnite [↵] → [MENU].
- 2 Odaberite  pomoću kursorских tastera i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▲] ili [▼] i odaberite „Display Setup“. → [OK]
- 4 Pritisnite [▲] ili [▼] i odaberite „Select Language“ → [OK]
- 5 Pritisnite [▲] ili [▼] da odaberete željeni jezik → [OK] → [↵]

Napomena


- Ako odaberete jezik koji ne možete da pročitate, pritisnite [↵], [MENU] (desni softverski taster) → [▶] dva puta, [OK] (desni softverski taster), [▼] dva puta, [OK] (desni softverski taster, [▲] ili [▼]: odaberite željeni jezik, [OK], pritisnite [↵].

❖ Izbor moda za pozivanje (tonsko/pulsno)


Promenite mod za pozivanje u zavisnosti od vaše telefonske linije.

„Tone“: odaberite ovu opciju ako telefonska linija podržava tonsko biranje broja.


„Pulse“: odaberite ovu opciju ako telefonska linija podržava pulsno ili kružno biranje broja.

- 1 Pritisnite [MENU] (desni softverski taster).
- 2 Odaberite  pomoću kursorских tastera i pritisnite [OK].
- 3 Unesite PIN kod baze (uobičajeno „0000“) i pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite [▲] ili [▼] i odaberite „Call Options“ → [OK].
- 5 Pritisnite [▲] ili [▼] i odaberite „Dial Mode“ → [OK].
- 6 Pritisnite [▲] ili [▼] da odaberete željeni mod → [OK] → [↵]


❖ Podešavanje datuma i vremena

- 1 Pritisnite [MENU] (desni softverski taster).
- 2 Odaberite  pomoću kursorских tastera i pritisnite [OK].
- 3 Pritisnite [▼] ili [▲] da odaberete „Set Date & Time“ → [OK].
- 4 Unesite aktuelni datum, mesec i godinu u dvocifrenom formatu za svaki podatak i pritisnite [OK].
Primer: 17. Maj 2007.
Pritisnite [1][7][0][5][0][7]
Format datuma možete da odaberete pritiskom na [#]
- mm-dd-yy (mesec-daturn-godina)
- yy-mm-dd
- yy-dd-mm
- dd-mm-yy
- 5 Unesite vreme (sate i minute u dvocifrenom formatu).
Primer: 3:30 PM
Pritisnite [0][3][3][0], zatim [*] sve dok se ne prikaže "03:30 PM".
- 6 Pritisnite [OK] i pritisnite [↵].


Napomena:

- Da ispravite vrednost, pritisnite [◀] ili [OK] da biste pomerili kursor, zatim sprovedite ispravku.
- Datum i vreme možda neće biti tačni nakon prekida napajanja. U tom slučaju podesite datum i vreme ponovo.
- Ako podesite datum i vreme na slušalici br.1, pritisnite  i [↵] na drugoj slušalici da biste prikazali vreme (KX-TG8072).


Pozivanje

- 1 Podignite slušalicu i pozovite telefonski broj.
Da ispravite pogrešan broj, pritisnite [DEL] i unesite tačan broj.
- 2 Pritisnite  taster.
- 3 Kada završite sa razgovorom, pritisnite [↵] taster ili postavite slušalicu na bazu uređaja.

❖ Razgovor preko spikerfona

- 1 Tokom poziva, pritisnite  taster da uključite spikerfon.
Govorite naizmenično sa sagovornikom.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [↵].

Napomena:

- Radi najboljih performansi, koristite spikerfon u tihom okruženju.
- Da se vratite na prijemnik, pritisnite .
- Ne možete da koristite spikerfon kada je priključen komplet za razgovor.


Podešavanje nivoa zvuka slušalice ili prijemnika

Pritisnite [▲/▼] tokom razgovora.

❖ Pozivanje na osnovu liste poziva

Poslednjih 10 pozvanih brojeva memoriše se u REDIAL listu. (do 24 cifre).


Da pozovete poslednji broj

1. Pritisnite [▼/○].
2. Pritisnite [▲/▼] da odaberete broj.
3. Pritisnite .

Da obrišete/uredite/memorišete brojeve iz redial liste

- 1 Pritisnite [▼/○].
- 2 Pritisnite [▲/▼] da odaberete željeni broj, zatim pritisnite [OMENU].
- 3 Sprovedite željenu operaciju:

Uređivanje broja i pozivanje:

[▲/▼]: odaberite „Edit and Call“, pritisnite [OK], pritisnite [◀/▶] da pomerite kursor, promenite broj i pritisnite .

Brisanje brojeva:

[▲/▼]: odaberite „Erase“ ili „Erase All“, pritisnite [OK], pritisnite [YES] i pritisnite [↵].


Skladištenje brojeva u imenik:

[▲/▼]: odaberite „Add Phonebook“, pritisnite [OK], unesite ime (do 15 karaktera), pritisnite [OK] i pritisnite [↵].

Unos pauze (za korisnike PBX/long distance usluge)

Pauza je potrebna kada sprovedite pozive preko PBX-a ili ako koristite long distance uslugu.

Primer: Ako morate da pozovete [9] pre poziva spoljašnjeg broja, verovatno ćete morati da unesete pauzu nakon [9] sve dok ne čujete izlazni signal.

- 1 Pritisnite [9] da reprodukujete signal za spoljašnji poziv.
- 2 Pritisnite [0] oko 2 sekunde i unesite pauzu.
- 3 Pozovite željeni telefonski broj i pritisnite .

Napomena:

- Svaki put kada pritisnete [0] oko 2 sekunde, u broj se unosi pauza od 3 sekunde. Pritisnite taster više puta ako želite dužu pauzu.


❖ Praktične funkcije tokom poziva

Isključivanje zvuka (Mute)

Možete da isključite zvuk (koji čuje druga strana) tokom razgovora.

Kada je ova funkcija uključena, možete da čujete drugu stranu ali sagovornik ne može da čuje vas.

Da isključite vaš glas, pritisnite [◀/⊗].

Prikazuje se indikator .

Da se vratite na razgovor, pritisnite [◀/⊗] ponovo.

R taster

[R] taster se koristi za pristup specijalnim funkcijama PBX-a, kao što su transfer poziva na lokal ili pristup opcionim uslugama telefonske kompanije.

Zaključavanje tastature (Key lock)

Slušalicu možete da zaključate i sprečite pozivanje ili promenu postavki. Na dolazeće pozive možete da odgovorite ali će ostale funkcije biti zaključane dok je ova funkcija aktivna.

Da zaključate tastaturu, pritisnite i držite [#] oko 2 sekunde.

- Prikazuje se indikator "☒".
- Da otključate tastaturu, pritisnite i držite [#] oko 2 sekunde.
- Dok je ova funkcija aktivna ne možete da pozivate brojeve za hitne slučajeve.

Privremeno tonsko biranje (za korisnike kružnog ili pulsog biranja broja)

Možete privremeno da promenite način biranja broja (u tonsko biranje) kada vam je to potrebno za pristup uslugama tonskog biranja (na primer, telefonska bankarska usluga).

- 1 Sprovedite poziv.
- 2 Pritisnite [*] kada se od vas zatraži da unesete vaš kod ili PIN, zatim pritisnite odgovarajuće tastere.

Napomena:

- Uređaj se vraća na pulsno biranje broja kada prekinete vezu.

Deljenje poziva

Spoljašnjem pozivu možete da se priključite sa druge slušalice.

Da biste se priključili razgovoru, pritisnite [📞] / [📞] dok je druga slušalica angažovana spoljašnjim pozivom.

Odgovor na poziv

- 1 Podignite slušalicu i pritisnite [📞] ili [📞] kada se uređaj oglasi zvonom. NE možete da koristite spikerfon ako je povezan komplet za razgovor.
- 2 Kada završite razgovor, pritisnite [📞] ili postavite slušalicu na punjač ili punjača.

Auto talk funkcija

Na poziv možete da odgovorite jednostavnim dizanjem slušalice sa baze ili punjača.

Podešavanje nivoa zvona prilikom prijema poziva

Pritisnite [▲] ili [▼].

Privremeno isključivanje zvona

Dok se slušalica oglašava, možete privremeno da isključite zvono pritiskom na [📞].

[▲] ili [▼] da odaberete „On“ ili „Off“ i pritisnete [▶].

Na poziv možete da odgovorite jednostavnim dizanjem slušalice sa baze ili punjača.

Tihi mod

Da isključite zvono, pritisnite i držite [📞] sve dok se na ekranu ne prikaže "📞".

- Kada uređaj primi dolazeći poziv, samo "📞" trepće na ekranu kao znak dolazećeg poziva. Da biste uključili zvono, pritisnite i držite [📞] sve dok "📞" ne nestane sa ekrana.

Napomena:

- Čak i u ovom modu, slušalica će zvoniti prilikom pejdžinga i prilikom prijema poruke ako uključite SMS upozorenje.

Da pronadjete slušalicu

Pomoću ove funkcije možete da pronadjete zaturenu slušalicu.

- 1 Pritisnite [📞] na bazi uređaja.
- 2 Da prekinete signal za pozivanje slušalice, pritisnite [📞] na bazi ili [📞] na slušalici.

Upotreba imenika

❖ Imenik slušalice

Imenik slušalice omogućava vam da sprovedete poziv bez ručnog unosa broja. Možete da memorišete do 50 imena i telefonskih brojeva u imenik slušalice.

Dodavanje unosa u imenik slušalice

- 1 Pritisnite [📞] i nakon toga pritisnite [MENU].
- 2 Odaberite "New Entry", zatim pritisnite [OK].
- 3 Unesite ime sagovornika (maksimalno 15 karaktera), zatim pritisnite [OK].
- 4 Unesite broj sagovornika (maks. 24 cifre) i pritisnite [OK] i pritisnite [OK] i [📞].

Napomena:

- Broj unosa u imeniku prikazuje se na dnu ekrana.

Pronalaženje unosa i pozivanje iz imenika

Skrolovanje kroz unose

- 1 Pritisnite [📞].
- 2 Pritisnite [▲/▼] da prikazete željeni unos.
- 3 Pritisnite [📞].

Pretraživanje prema prvom karakteru

- 1 Pritisnite [📞].
- 2 Pritisnite taster [0]-[9] koji sadrži karakter koji tražite.
 - Pritisnite isti taster više puta da prikazete prvi unos koji počinje odabranim slovom.
- 3 Pritisnite [▲/▼] da skrolujete kroz imenik.
- 4 Pritisnite [📞].

Uredjivanje unosa iz imenika

- 1 Pronadjite željeni unos zatim pritisnite [MENU].
- 2 Odaberite "Edit", zatim pritisnite [OK].
- 3 Promenite ime po potrebi (15 karaktera maksimalno) → [OK].
- 4 Promenite broj po potrebi (24 cifre maksimalno) → [OK] i pritisnite [📞].

Brisanje unosa iz imenika slušalice

- 1 Pronadjite željeni unos zatim pritisnite [MENU].
- 2 Odaberite "Erase" ili "Erase All", zatim pritisnite [OK].
- 3 Odaberite "Yes", zatim pritisnite [📞].

Chain dial funkcija

Ova funkcija omogućava vam pozivanje telefonskog broja iz imenika tokom razgovora. Ovu funkciju možete da upotrebite da pozovete pozivni broj za pristup ili PIN broj bankovnog računa koji ste memorisali u imenik.



- 1 Tokom razgovora, pritisnite [MENU].
- 2 Odaberite „Phonebook“ i pritisnite [OK].
- 3 Odaberite željeni unos.
- 4 Pritisnite [OK] da pozovete broj.

Napomena

Ako koristite pulsno pozivanje, morate da pritisnete [*] da biste promenili režim za pozivanje u tonsko biranje pre sprovođenja Chain Dial funkcije. Kada dodajete unose u imenik slušalice, preporučujemo vam da dodate [*] na početak telefonskog broja koji želite da pozovete na ovaj način.


Postavka slušalice

Da podesite slušalicu:

- 1 Pritisnite [MENU].
- 2 Pritisnite [▲/▼] da odaberete  → [OK].
- 3 Pritisnite [▲/▼] da odaberete željenu stavku u meniju → [OK].
- 4 Pritisnite [▲/▼] da odaberete željenu stavku u pod meniju → [OK].
- 5 Pritisnite [▲/▼] da odaberete željenu postavku i pritisnite [OK].
Ovaj korak zavisi od funkcije koju programirate.
Da izađete iz postavke, pritisnite [].

Odabrana stavka biće označena na ekranu. Aktuelna postavka označena je sa „I“ levo od stavke.

Meni slušalice	Pod-meni	Funkcija (uobičajena postavka)
Set Date & Time	-	Datum i vreme
Ringer Setup	Ringer Volume	Nivo zvona slušalice (Volume 5)* ¹
	Ext. Ringtone	Zvono za spoljašnje pozive („Ringtone1“)* ²
	Int. Ringtone	Zvono za interkom pozive („Ringtone2“)
Display Setup	Wallpaper	Slika na ekranu (Wallpaper 1) * ³
	Handset name	Naziv slušalice (Handset)
	Select Language	Jezik poruka („English“)
	Contrast	Kontrast ekrana (Contrast 5)
	Dimmed Backlight	Zatamnjivanje ekrana (On)* ⁴
Auto Talk	-	(Off)
Registration	Register Handset	Registracija slušalice
	Deregistration	Odjavljivanje registracije
Select Base	-	Izbor baze (Base 1)
Tone Options	Keytones	Zvučni signal prilikom pritiska na taster („On“)
	Battery Low	Prazna baterija (On)
	Out of range	Van opsega („Off“)

*1 Kada je zvono isključeno, indikator  se prikazuje i slušalica neće oglašavati spoljašnje i interkom pozive. Međutim, slušalica se oglašava:
– za pejdžing
– prilikom prijema poruke ako uključite upozorenje na SMS poruke

*2 Ako odaberete neku od melodija, melodija se oglašava nekoliko sekundi ako pozivalac spusti slušalicu pre nego što odgovorite. Možete da čujete signal za poziv kada odgovorite.

*3 Možete da odaberete 3 slike za ekran ili "Off".



*4 Slušalica se automatski prebacuje u odabrani režim ako 60 sekundi nema aktivnosti:

- Off: ekran se ne zatamnjuje
- On: ekran se zatamnjuje
- For 10 minutes: ekran će 10 minuta biti tamniji, a nakon toga se gasi.

Specijalne instrukcije za pripremu prikaza



Naziv slušalice

Svako slušalici možete da date željeno ime („Kuhinja“ na primer) koje se prikazuje u pripremnom režimu. Ova funkcija je praktična ako koristite više slušalica. Broj aktuelne slušalice prikazuje se pored naziva.

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Display Setup", zatim pritisnite [OK].
- 3 Odaberite "Handset Name", zatim pritisnite [OK].
- 4 Unesite naziv slušalice (do 15 karaktera), pritisnite [OK] i [].

Postavka baze uređaja

Podešavanje postavke baze preko slušalice

- 1 Pritisnite [MENU].
- 2 Odaberite  kursorskim tasterima i pritisnite [OK].
- 3 Unesite PIN baze (uobičajeno „0000“) i pritisnite [OK].
- 4 Pritisnite [▲/▼] da odaberete željenu stavku u meniju baze i pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite [▲/▼] da odaberete željenu stavku u pod meniju, zatim pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite [▲/▼] da odaberete željenu postavku i pritisnite [OK].
Ovaj korak zavisi od funkcije koju programirate.
Da izađete iz postavke, pritisnite [].

Upotrebite slušalicu da prilagodite postavku baze.

Odabrana stavka biće označena na ekranu. Aktuelna postavka označena je sa „I“ levo od stavke.

Meni baze	Pod-meni	Funkcija (uobičajena postavka)
Ringer Setup	Ringer Volume	Nivo zvona baze (Volume 3)
	Ringtone	Tip zvona (Ringtone 1)
Call Options	Dial Mode	Način biranja broja („Tone“)
	Recall/Flash	Promena Recall perioda* ¹ („600 msec“ * ²).
	PBX Access No.	Unesite jednocifreni kod i pritisnite [OK]* ²
Base Unit PIN	-	Promena PIN koda baze („0000“)* ³ Unesite aktuelni 4-cifreni PIN kod baze* ⁴ → [OK] Unesite novi 4-cifreni PIN kod baze → [OK]

*1 Promena Recall perioda, ako je potrebno, zavisi od zahteva provajdera usluge/telefonske kompanije ili PBX-a.

*2 Ako memorišete broj za pristup PBX-u, pauza se automatski dodaje između broja za pristup PBX-u i prve cifre telefonskog broja kada pozivate.

*3 Ako promenite PIN kod, molimo vas da zabeležite novi kod. Uređaj neće otkriti PIN kod.

*4 Ako zaboravite PIN kod, kontaktirajte najbliži servisni centar.

Upotreba Caller ID usluge

Važno:


- Ovaj uređaj je kompatibilan sa Caller ID funkcijom. Da biste upotreбили Caller ID funkcije (prikaz broja sagovornika), morate biti pretplatnik Caller ID usluge. Kontaktirajte telefonsku kompaniju.

Caller ID funkcije

Kada uređaj primi spoljašnji poziv, telefonski broj sagovornika prikazuje se na ekranu.



- Brojevi poslednjih 30 sagovornika memorišu se u listu poziva.
- Ako informacije o pozivaocu odgovaraju nekom od unosa iz imenika, na ekranu se prikazuje ime, a poziv se beleži u listu poziva (caller list).
- Ako je uređaj priključen na PBX sistem, možda nećete primiti informacije o sagovorniku.
- Kada poziv dolazi iz oblasti koja ne pruža Caller ID uslugu, prikazuje se "Out of Area" poruka.
- Ako sagovornik zatraži da se informacije ne prikazuju, nećete videti ove podatke ili se prikazuje "Private Caller" poruka.

Propušteni pozivi



Ako ne odgovorite na poziv, uređaj ga registruje kao propušten poziv. Poruka „New Calls“ i indikator  prikazuju se na ekranu. Na ovaj način znate da li morate da proverite listu poziva. Indikatori ostaju na ekranu sve dok ne pregledate propuštene pozive.

❖ Lista poziva (Caller list)


Pregled liste poziva i uzvraćanje poziva

- 1 Pritisnite [▲].
- 2 Pritisnite [▼] da pretražujete pozive od najnovijeg ili [▲] da pretražujete pozive od najstarijeg.
 - Ako ste stavku već pregledali ili odgovorili na poziv, prikazan je indikator  čak iako je to učinjeno preko druge slušalice.
- 3 Pritisnite [].

Promena broja pre uzvraćanja poziva

- 1 Pritisnite [▲].
- 2 Pritisnite [▲/▼] da prikažete željeni unos → [OK]
- 3 Promenite broj.
Pritisnite [] da pomerite kursor. Pritisnite taster ([0] do [9]) da dodate ili [DEL] da obrišete broj.
- 4 Pritisnite [].

Brisanje informacija o sagovorniku

- 1 Pritisnite [▲].
- 2 Pritisnite [▲/▼] da prikažete željeni unos → [MENU]
- 3 Odaberite "Erase" ili "Erase All", zatim pritisnite [OK].
- 4 Odaberite "Yes", pritisnite [OK] i pritisnite [].

Memorisanje informacija u imenik slušalice

- 1 Pritisnite [▲].
- 2 Pritisnite [▲/▼] da prikazete željeni unos → [MENU]
- 3 Odaberite "Add Phonebook", zatim pritisnite [OK].
- 4 Unesite ime (maksimalno 15 karaktera), pritisnite [OK] i [↵].

SMS (usluga kratkih poruka)

❖ Upotreba SMS poruka

SMS usluga vam omogućava da šaljete i primete tekstualne poruke između drugih fiksnih i mobilnih telefona koje podržavaju kompatibilna mreža za SMS poruke i karakteristike.

Važno:

- Da biste koristili SMS funkcije, morate da:
 - se pretplatite na Caller ID ili neku drugu sličnu uslugu
 - potvrdite da je SMS opcija uključena
 - potvrdite da su memorisani ispravni brojevi centra za poruke
- Obratite se svojoj telefonskoj kompaniji za detalje i dostupnost.

Napomena:

- Možete sačuvati 20 poruka u „Incoming“ i „Outgoing“ folderu.

❖ Uključivanje/isključivanje SMS-a

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite [✉] i pritisnite [OK].
 - 2 Odaberite "Settings" → [OK].
 - 3 Odaberite "SMS On/Off" → [OK].
 - 4 Odaberite "On" ili "Off" → [OK] → [↵]
- Ako odaberete „ON“, prvo zvono se ne oglašava kada primite poziv.

❖ Memorisanje brojeva centra za SMS poruke

Telefonski brojevi centra za SMS poruke moraju biti memorisani kako bi se slale i primale SMS poruke.

Možete da memorišete do 4 broja i možete da odaberete željeni broj centra za SMS poruke. Više informacija potražite od telefonske kompanije.

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite [✉] i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Settings" → [OK].
- 3 Odaberite "SMS-Centre" → [OK].
- 4 Unesite željenu lokaciju za broj centra za SMS poruke (1-4) → [OK].
- 5 Dodajte ili promenite broj po potrebi → [OK] → [↵].

Napomena:

- Za korisnike PBX-a:
 - Potrebno je da dodate broj za pristup PBX liniji i pauzu u biranju na početak telefonskog broja Centra za poruke. Ne morate da dodajete pauzu za poziv ako broj za pristup PBX-u ima samo jednu cifru.
 - Ako koristite samo telefonski broj Centra za poruke 1 za SMS, memorišite telefonski broj Centra za poruke 1 u celosti (bez dodavanja broja za pristup liniji ili pauze u biranju) Centra za poruke 2.

Izbor broja centra za SMS poruke

Ako ste memorisali nekoliko brojeva centra za SMS poruke, možete da odaberete željeni broj. Uobičajena postavka je „SMS-Centre1“.

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite [✉] i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Settings" → [OK].
- 3 Odaberite "Select Send SMSC" → [OK].
- 4 Odaberite željeni broj → [OK] → [↵].

❖ Slanje poruke

Pisanje i slanje nove poruke

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite [✉] i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Create" → [OK].
- 3 Unesite poruku → [OK].
Dok unosite poruku, preostali broj karaktera koje možete da unesete prikazuje se u donjem delu ekrana.
- 4 Unesite telefonski broj destinacije (maks. 20cifara) → [OK]
 - Upotreba liste ponovnih poziva (redial list):
Pritisnite [MENU], upotrebite [▲]/[▼] da odaberite „Redial“, pritisnite [OK], [▲]/[▼] da odaberite sagovornika → pritisnite [OK] 2 puta.
 - Upotreba liste pozivalaca (caller list):
Pritisnite [MENU], upotrebite [▲]/[▼] da odaberite „Caller List“, pritisnite [OK], upotrebite [▲]/[▼] da odaberite sagovornika → pritisnite [OK] 2 puta.
 - Upotreba telefonskog imenika slušalice:
Pritisnite [MENU], upotrebite [▲]/[▼] da odaberite „Phonebook“, pritisnite [OK], upotrebite [▲]/[▼] da odaberite sagovornika → pritisnite [OK] 2 puta.
- 5 Odaberite "Send" → [OK].
Da sačuvate poruku, odaberite "Save".
 - Da otkazete slanje, pritisnite [↵].

Napomena:

- Ovaj uređaj podržava SMS poruke dužine do 160 karaktera. Međutim, maksimalan broj karaktera koje možete slati i primati može biti ograničen od strane provajdera SMS usluga/telefonske kompanije. Obratite se svom provajderu SMS usluge/telefonskoj kompaniji za detalje.
- Uspešno poslate poruke se ne memorišu.
- Sačuvane/neuspešno poslate poruke čuvaju se u folderu „Outgoing“.
- Ako se memorija za SMS poruke napuni, nećete moći da pošaljete/sačuvate poruke.

Slanje snimljene/neuspešno poslate poruke

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite [✉] i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Outgoing" → [OK]
- 3 Odaberite poruku, pritisnite [READ].
- 4 Da pošaljete poruku, pritisnite [MENU] → pritisnite [▲] ili [▼] da biste odabrali "Send" → [OK]

Uređivanje i slanje snimljene poruke

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite [✉] i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Outgoing" → [OK]
- 3 Odaberite poruku i pritisnite [READ].
- 4 Pritisnite [MENU] → odaberite "Edit" → [OK].
- 5 Promenite poruku i pritisnite [OK].
- 6 Promenite određeni broj telefona i pritisnite [OK].
- 7 Odaberite „Send“ i pritisnite [OK].

Brisanje snimljenih poruka

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite [✉] i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Outgoing" → [OK]
- 3 Odaberite poruku i pritisnite [READ].
- 4 Pritisnite [MENU] → odaberite "Erase" ili "Erase All" → [OK].
- 5 Odaberite "Yes" → [↵].

❖ Prijem poruke

Kada primite SMS poruku:

- čuje se zvuk (ako je uključeno zvono na slušalici)
- prikazuje se poruka "New SMS"
- prikazuje se indikator [✉]

Ako primite poruku koja je duža od 160 karaktera, poruka se deli na više delova sa maksimalno 153 karaktera.

Čitanje primljenih poruka

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite [✉] i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Incoming" → [OK]
- 3 Odaberite poruku.
- 4 Pritisnite [READ] da pročitate sadržaj poruku.

Odgovor na poruku

- 1 Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite [MENU].
- 2 Odaberite "Reply" → [OK].
- 3 Unesite tekst poruke → [OK].
- 4 Uredite broj telefona na koji šaljete poruku i pritisnite [OK].
- 5 Odaberite „Send“ i pritisnite [OK].
Da snimate poruku, odaberite „Save“.
Da otkazete slanje poruke, pritisnite [↵].

Brisanje primljenih poruka

- 1 Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite [MENU].
- 2 Odaberite "Erase" ili "Erase All" → [OK].
- 3 Odaberite "Yes" → [↵].

Memorisanje broja pošiljaoca u imenik slušalice


- 1 Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite [MENU].
- 2 Odaberite "Add Phonebook" → [OK].
- 3 Unesite ime sagovornika (do 15 karaktera), pritisnite [OK] i [↵].

Uređivanje broja pošiljaoca pre uzvraćanja poziva

- 1 Tokom čitanja primljene poruke, pritisnite [MENU].
- 2 Odaberite "Edit and Call" → [OK].
- 3 Uredite broj → [↵].

❖ SMS postavke

Upozorenje na SMS poruku


- 1 Pritisnite [MENU], odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Settings" → [OK].
- 3 Odaberite "SMS Alert" → [OK].
- 4 Odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i [↵].

Sistem za odgovor na pozive

Funkcija je dostupna uz model KX-TG8090.

Ovaj uređaj poseduje sistem za odgovor i snimanje poziva u slučaju da ne možete da se javite.


Važno:

- Samo jedna osoba može da pristupi sistemu za odgovor na pozive (preslušavanje poruka, snimanje pozdravne poruke) u jednom trenutku.
- Kada sagovornik ostavi poruku, uređaj snima datum i vreme prijema poruke. Vodite računa o tome da prethodno podesite datum i vreme.
- Dok pozivalac ostavlja poruku, indikator  trepće na bazi.
- Kada koristite SMS funkciju na jednoj slušalici, ne možete da koristite sistem za odgovor na pozive na drugoj slušalici ili bazi.

Kapacitet memorije


Ukupan kapacitet memorije za snimanje (uključujući vaše pozdravne poruke i poruke sagovornika) je oko 15 minuta. Možete da snimate maksimalno 99 poruka.

Napomene:

- Ako se memorija napuni, na ekranu slušalice prikazuje se poruka „Answer Sys. Full“, a indikator  na bazi i ekranu slušalice trepće.


Uključivanje/isključivanje sistema za odgovor

Preko baze uređaja

Pritisnite  da uključite/isključite sistem.

- Kada je sistem uključen indikator sistema za odgovor na pozive svetli.

Preko slušalice

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Answer On/Off" → [OK].
- 3 Odaberite "Answer On" ili "Answer Off" → [OK] → [↵].

Napomena:




- Kada je sistem za odgovor na pozive uključen, prikazan je indikator .

❖ Pozdravna poruka

Kada uređaj odgovori na poziv, sagovornik čuje pozdravnu poruku.

Snimanje pozdravne poruke

Možete da snimate vašu pozdravnu poruku (maksimalno 60 sekundi).


- 1 Pritisnite [MENU], odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Settings" → [OK].
- 3 Odaberite "Greeting" → [OK].
- 4 Odaberite "Record Greeting", zatim pritisnite [OK].
 - Držite slušalicu na rastojanju od 20 cm i govorite razgovetno u mikrofona. Maksimalna dužina pozdravne poruke je 60 sekundi. Uređaj odbrojava 60 sekundi.
- 5 Pritisnite  da zaustavite snimanje.
 - Snimljena pozdravna poruka reprodukuje se automatski. Pritisnite  da zaustavite reprodukciju. Pritisnite [X] da obrišete snimljenu pozdravnu poruku.
- 6 Pritisnite [↵].

Upotreba fabričke pozdravne poruke


Ako obrišete ili ne snimate vašu pozdravnu poruku, uređaj reprodukuje fabričku pozdravnu poruku u kojoj se od sagovornika traži da ostavi poruku.

Izbor jezika

Možete da odaberete jezik fabričke pozdravne poruke.


- 1 Pritisnite [MENU], odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Settings" → [OK].
- 3 Odaberite "Greeting" → [OK].
- 4 Odaberite "Select Language", zatim pritisnite [OK].
- 5 Odaberite željeni jezik, pritisnite [OK] i [↵].

Reprodukcija pozdravne poruke

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Settings" → [OK].
- 3 Odaberite "Greeting" → [OK].
- 4 Odaberite "Play Greeting", zatim pritisnite [OK].
- 5 Pritisnite [↵].



Brisanje pozdravne poruke

Ako obrišete vašu pozdravnu poruku, uređaj će reprodukovati fabričku pozdravnu poruku.


- 1 Pritisnite [MENU], odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Settings" → [OK].
- 3 Odaberite "Greeting" → [OK].
- 4 Odaberite "Play Greeting", zatim pritisnite [OK], [X] i [↵].

❖ Slušanje poruka

Slušanje novih/svih poruka


Kada uređaj primi nove poruke, indikator  na bazi uređaj trepće, a indikator  je prikazan na donjem delu ekrana slušalice.

Preko baze uređaja








Pritisnite .

- Baza reprodukuje sve poruke. Baza prvo reprodukuje nove poruke.

Preko slušalice

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite  i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Play All Msg." zatim pritisnite [OK].
Slušalica reprodukuje sve poruke. Slušalica prvo reprodukuje nove poruke.

Operacije tokom reprodukcije

- **Da podesite nivo zvuka tokom reprodukcije:** Pritisnite  ili .
- **Da ponovite poruku:** Pritisnite  na bazi ili  na slušalici.
Pritisnite taster ponovo da reprodukujete prethodnu poruku.
- **Da preskočite poruku:** Pritisnite  na bazi ili  na slušalici.
- **Da zaustavite reprodukciju:** Pritisnite  na bazi.
- **Da obrišete poruku tokom reprodukcije:** Pritisnite [X] na bazi.

Brisanje svih poruka

Preko baze

Pritisnite i držite [X] dve sekunde da biste obrisali sve poruke.

Preko slušalice

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite [☎] i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Erase All Msg.", zatim pritisnite [OK].
- 3 Odaberite "Yes" i pritisnite [↵].

❖ Upotreba direktnih komandi

Možete da upotrebite sistem za odgovor na pozive pomoću numeričkih tastera, umesto navigacijom kroz menije.

Da upotrebite naredne komande, pritisnite [MENU] → odaberite [☎], pritisnite [OK], odaberite "Play All Msg." → [OK].

Taster	Direktne komande
[4]	Ponavljjanje poruke (tokom reprodukcije)*1
[5]	Zaustavljanje reprodukcije
[6]	Preskakanje poruke –tokom reprodukcije)
[#]	Brisanje aktuelne poruke

*1 Pritisnite taster ponovo da biste reprodukovali prethodnu poruku.

❖ Upotreba sa udaljene lokacije

Pomoću telefona sa tastaturom, možete da pozovete vaš telefonski broj i pristupite uređaju kako biste preslušali poruke ili promenili postavku sistema za odgovor na pozive.

Važno:

- Kako bi upotrebili sistem za odgovor na pozive sa udaljene lokacije, morate prethodno da uključite funkciju daljinske kontrole unosom koda za daljinski pristup. Ovaj kod morate da unesete svaki put kada koristite sistem za odgovor na pozive sa udaljene lokacije.

Uključivanje/isključivanje funkcije za kontrolu uređaja sa udaljene lokacije

Morate da unesete četvorocifreni kod kada želite da pristupite uređaju sa udaljene lokacije. Ovaj kod sprečava neovlašćeno slušanje vaših poruka sa udaljene lokacije.

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite [☎] i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Settings", zatim pritisnite [OK].
- 3 Odaberite "Remote Code", zatim pritisnite [OK].
- 4 Unesite četvorocifreni kod za pristup i pritisnite [OK].
- 5 Unesite novi četvorocifreni kod, pritisnite [OK] i [↵].

Upotreba sistema za odgovor na pozive sa udaljene lokacije

- 1 Pozovite vaš telefonski broj sa telefona koji poseduje tastaturu.
- 2 Pritisnite [*] nakon što čujete pozdravnu poruku. Reprodukcija pozdravne poruke se zaustavlja.
- 3 Unesite kod za pristup sa udaljene lokacije.
 - Uređaj reprodukuje nove poruke.
 - Ako nema novih poruka, stare poruke se reprodukuju nakon dugačkog zvučnog signala.
 - Ako unesete pogrešan kod za pristup sa udaljene lokacije, uređaj se oglašava sa dva dugačka zvučna signala. Ako unesete pogrešan kod dva puta, veza se prekida.
- 4 Proverite narednu tabelu i unesite odgovarajuću komandu.

Napomene:

- Možete da prekinete vezu u bilo kom trenutku.

Komande za kontrolu uređaja sa udaljene lokacije

Taster	Komande sa udaljene lokacije
[4]	Ponavljjanje poruke (tokom reprodukcije)*1
[5]	Pokretanje i zaustavljanje reprodukcija poruke
[6]	Preskakanje poruke (tokom reprodukcije)
[8]	Uključivanje sistema za odgovor na pozive
[0]	Isključivanje sistema za odgovor na pozive
[#]	Brisanje aktuelne poruke

*1 Pritisnite taster ponovo da biste reprodukovali prethodnu poruku.

Dok je sistem za odgovor na pozive isključen

- 1 Pozovite vaš telefonski broj sa telefona koji poseduje tastaturu.
- 2 Sačekajte da se uređaj oglasi 10 puta.
- 3 Unesite kod za pristup tokom 10 sekundi.
 - Možete da prekinete vezu ili da ponovo unesete kod za pristup i počnete upotrebu sistema za odgovor na pozive.
 - Ako unesete pogrešan kod za pristup sa udaljene lokacije, uređaj se oglašava sa dva dugačka zvučna signala. Ako unesite pogrešan kod dva puta, veza se prekida.

❖ Vodič kroz postavku sistema za odgovor na pozive

Postavka sistema za odgovor na pozive	Uobičajena postavka
Answering system on/off	Answer On
Pre-recorded greeting message language	English
Remote access code	0000
Caller's recoding time	120s
Number of rings	4 Rings
Call screening	On

Dužina poruke koju pozivalac može da snimi

Možete da promenite maksimalnu dužinu poruke koju pozivalac može da snimi.

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite [☎] i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Settings", zatim pritisnite [OK].
- 4 Odaberite "Recording Time", zatim pritisnite [OK].
- 4 Odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i [↵].

Promena broja zvona

Možete da promenite broj zvona kojima se uređaj oglašava pre nego što se sistem za odgovor na pozive aktivira. Možete da odaberete 2 do 7 zvona, ili opciju "Auto".

"Auto": uređaj odgovara na poziv nakon 2 zvona ako je snimljena nova poruka ili nakon 5 zvona ako nema novih poruka. Ako pozovete vaš broj telefona kako bi preslušali nove poruke, znaćete da nema novih poruka ako se uređaj oglasi trećim zvonom. Nakon toga možete da prekinete vezu bez naplate poziva.

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite [☎] i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Settings", zatim pritisnite [OK].
- 3 Odaberite "Number of Rings", zatim pritisnite [OK].
- 4 Odaberite željenu postavku, pritisnite [OK] i pritisnite [↵].

Ako uključite SMS funkciju, prvo zvono se ne oglašava kada primite poziv.

Za pretplatnike usluge glasovne pošte

Skrećemo vam pažnju na sledeće:

- Da na pravilan način primite poruke uz vaš sistem glasovne pošte, preporučujemo vam da ne koristite sistem za odgovor na pozive ovog uređaja. Vodite računa o tome da sistem bude isključen.
- Ako želite da koristite sistem za odgovor na pozive ovog uređaja umesto servisa glasovne pošte vaše telefonske kompanije, kontaktirajte telefonsku kompaniju kako bi isključili servis glasovne pošte. Ako telefonska kompanija ne može to da uradi, postavite "Number of Rings" opciju ovog uređaja tako da se sistem za odgovor na pozive javlja pre nego što servis glasovne pošte pokuša da odgovori na poziv. Morate da proverite broj zvona potrebnih za aktiviranje servisa glasovne pošte telefonske kompanije, pre promene ove postavke.

Uključivanje/isključivanje call screening funkcije

Dok pozivalac ostavlja poruku, možete da slušate poziv preko zvučnika slušalice.

- 1 Pritisnite [MENU], odaberite [☎] i pritisnite [OK].
- 2 Odaberite "Settings", zatim pritisnite [OK].
- 3 Odaberite "Call Screening", zatim pritisnite [OK].
- 4 Odaberite "On" ili "Off", pritisnite [OK] i pritisnite [↵].

Možete da podešavate nivo zvuka dok pratite poziv i dok je baza u pripremnom režimu.

Ne mogu da kontrolišem sistem za odgovor na pozive

- Baza ili drugi korisnik je aktivirao sistem za odgovor na pozive. Sačekajte da drugi korisnik završi.
- Pozivalac ostavlja poruku. Sačekajte da pozivalac završi.
- Slušalica je suviše daleko. Približite je bazi uređaja.

Ne mogu da koristim sistem za odgovor na pozive sa udaljene lokacije

- Uneli ste pogrešan kod za pristup. Proverite da li je unet pravilan kod. Ako ste zaboravili kod za pristup, memorišite novi kod.
- Pritiskate tastere suviše brzo. Pritisnite pažljivo svaki taster.
- Sistem za odgovor na pozive je isključen. Uključite ga.
- Koristite telefon sa pulsним biranjem. Umesto toga, upotrebite telefon sa tonskim biranjem.
- Upotreba sa udaljene lokacije nije dostupna ako ne promenite uobičajenu postavku koda za pristup sa udaljene lokacije „0000“. Promenite kod za pristup sa udaljene lokacije.

Tokom snimanja pozdravne poruke ili tokom reprodukcije poruka, uređaj se oglašava zvonom i snimanje se prekida

- Uređaj prima poziv. Odgovorite na poziv i zatim pokušajte ponovo.

Funkcija za praćenje poziva se uključuje ili isključuje iako sam odabrao suprotno.

- Pritisnuli ste [▲/▼] tokom praćenja poziva ili dok je baza uređaja u pripremnom modu. Ponovo sprovedite postavku funkcije za praćenje poziva.

Za korisnike DSL usluge

- Preporučujemo vam povezivanje filtera (obratite se provajderu DSL usluge) na telefonsku liniju između baze i priključka telefonske linije.

❖ Specifikacija

Standard: DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)

Broj kanala: 120 dupleks kanala

Opseg frekvencija: 1.88 GHz do 1.9 GHz

Dupleks procedura: TDMA (Time Division Multiple Access)

Razmak kanala: 1,728 kHz

Bit rate: 1,152 kbit/s

Modulacija: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)

RF snaga transmisije: oko 250 mW

Kodiranje glasa*1: ADPCM 32 kbit/s

Napajanje: 220–240 V, 50 Hz

Potrošnja,

Baza: pripremni mod oko 2.0 W; maksimalno oko 7.0 W

Punjač*1: pripremni mod oko 1.5 W; maksimalno oko 3.0 W

Radni uslovi: 5°C–40°C, 20 %–80 % relativne vlažnosti
(bez kondenzacije)

Dimenzije:

Baza*2: oko 53 mm x 108 mm x 120 mm

Baza*3: oko 53 mm x 139 mm x 120 mm

Slušalica: oko 145 mm x 49 mm x 32 mm

Punjač*1: oko 51 mm x 87 mm x 100 mm

Masa (težina):

Baza*2: oko 140 g

Baza*3: oko 210 g

Slušalica: oko 130 g

Punjač*1,*4: oko 270 g

*1 KX-TG8072

*2 KX-TG8070/KX-TG8072

*3 KX-TG8090

*4 Uključujući ispravljač napona

Napomena:

- Specifikacije se mogu promeniti.
- Odgovarajuće ilustracije možete naći u originalnom uputstvu.